

# Notice de Montage

# PLATE-FORME ROULANTE DOUBLE ACCES



#### Outillage nécessaire

clé allen Ø5

#### <u>Contenu</u>

- 2 garde-corps
- une plate-forme + 2 embases roulantes
- 2 plans de montée







- Étape 1 : Déboulonnage
- Défaire les boulons de plate-forme.





- Défaire les boulons des 2 plans de montée.





#### Étape 2 : Assemblage plans de montée + plate-forme

- Emboiter la plate-forme avec les plans de montée. **NB** : pour bien ajuster la plate-forme au plan de montée, ne pas hésiter à forcer pour positionner les 2 éléments.
- Mettre les boulons de chaque côté sans les serrer au maximum (laisser un peu de jeu).









- ➤ Étape 3 : Installation des 2 embases roulantes
- Insérer les vis dans le profilé de la base roulante (la tête de vis rentre totalement dans la perforation, attention à ne pas « perdre la vis dans le profilé).
- Puis visser l'embase sur le plan de montée.
- Répéter l'étape pour chaque côté.





➤ Étape 4 : Resserrer totalement les boulons de la plate-forme



# Plate-forme roulante double accès montée



# Installation de l'option tablette

## Contenu

- Tablette assemblée (plateau, cornières et bracons)
- Vis autoforeuses

## Outillage nécessaire

Visseuse/perceuse, mèche acier de 9mm



## Étape 1 : Défaire le bracon



#### > Étape 2 : positionnement de la tablette

- Positionner les cornières du plateau en butée contre la lisse et placer le plateau contre le haut de la lisse.



## Étape 3 : Vissage


- Visser avec la visseuse les cornières sur la lisse (4 vis de chaque côté)





## Étape 4 : Perçage bracon

- Contre-perçer avec un Ø9mm le poteau de la lisse en prenant comme repère le trou prépercé de la cornière.

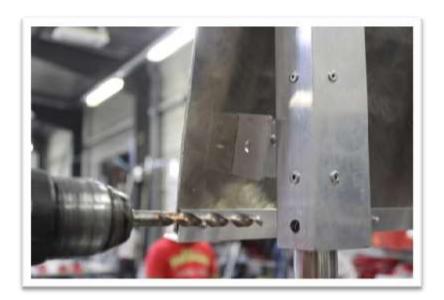

## ➤ <u>Étape 5 : Monter et boulonner le bracon</u>





- > <u>Étape 6 : Mise en place goupille</u>
- Mettre en place la goupille pour maintenir la tablette







# L'Échelle Européenne SARL

455 rue Henri Farman 34430 SAINT JEAN DE VÉDAS

> Tél: 04 67 27 36 55 Fax: 04 67 07 50 05

E-mail: <u>info@echelle-europeenne.com</u> - Site web: www.echelle-europeenne.com